


ELASTYCZNY PANEL ELEWACYJNY - DESKA

Proma[®] **Dekor DE**



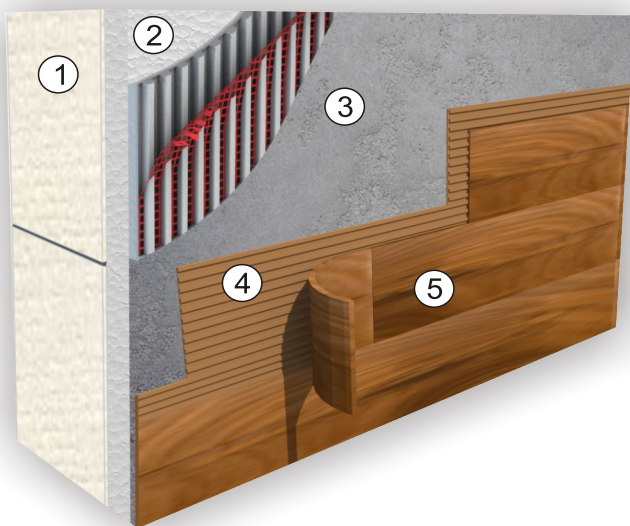

Przykładowy układ warstw:

1. Podłoże nośne (np. mur)
2. Styropian
3. Warstwa zbrojona **PromaTerm**
4. Barwiony klej **PromaDekor Fix**
5. Panel elewacyjny **PromaDekor DE**

Podstawowy wymiar paneli:

- 1200x 150 x 5 mm

OPIS PRZYGOTOWANIA I MONTAŻU:

PromaDekor DE to uelastyczniona, panelowa okładzina ścienna, która imituje naturalne deski jako wykończenie elewacji. Okładzina jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Produkt nadaje się do zastosowań dekoracyjnych na ścianach wewnętrznych i elewacjach – także ocieplanych styropianem.

► Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne i nośne. Dla wzmocnienia podłoża oraz zmniejszenia chłonności należy zagruntować je gruntem uniwersalnym **PromaGrunt**. W przypadku klejenia na warstwie zbrojonej gruntowanie (w razie potrzeby) wykonać po jej pełnym związaniu i wyschnięciu. Dla zwiększenia przyczepności, na powierzchniach malowanych użyć podkładu szczepnego **PromaPrim Plus**.

► Przygotowanie produktu:

Panele **PromaDekor DE** dostarczane są w opakowaniach, złożone frontem do siebie. Przed przystąpieniem do montażu, deski przeznaczone na jedną powierzchnię należy wyjąć z opakowania i ułożyć na równym, czystym i płaskim podłożu. Deski docinać wcześniej na odpowiedni wymiar ostrym nożem przy użyciu kątownika. Docięte krawędzie wyrównać papierem ściernym o granulacji 80 lub 100. Miejsce po cięciu maskować lakierobejcą pod kolor deski. Klej dyspersyjny **PromaDekor Fix** należy przed użyciem wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej. Kleju nie należy rozcieńczać wodą.

► Montaż:

panele należy montować na powierzchniach osłoniętych przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków, w temp. od +10°C do +25°C. Przed rozpoczęciem klejenia deski zaleca się nanieść górną poziomą linię, od której rozpoczyna się pracę; ewentualnie dodatkowo pionowe linie boczne, wyznaczające krawędzie docelowej dekoracji. Klej **PromaDekor Fix** nakładać pacą zębatą 6mm na wcześniej przygotowane i doschnięte podłoże, oraz „na krzyż” - na przyklejane panele.

W zależności od warunków atmosferycznych klej należy nakładać na taką powierzchnię, aby zdążyć nakleić deski i nie dopuścić do przyschnięcia jego powierzchni, co znacznie osłabia przyczepność paneli do podłoża. Przyschniętego kleju nie wolno ponownie zwilżać ani mieszać z klejem pozostałym w wiadrze.

Po nałożeniu kleju uprzednio docięty i wyrównany panel przyłożyć do podłoża i docisnąć go od środka ku brzegom.

Dociskanie powtórzyć za pomocą twardego wałka malarskiego koniecznie tak, aby nadmiar kleju wycisnął się poza wszystkie krawędzie deski.

Nadmiar kleju przy krawędziach starannie usunąć na świeżo lub połączyć „mokre na mokre” z klejem sąsiadującej deski.

Po przyklejeniu kolejnej deski, przy pomocy wilgotnej gąbki usunąć nadmiar kleju w szczelinie między deskami i ewentualnie wymodelować fugę. Można posłużyć się odpowiednim wymiarem krzyżaków dystansowych.

Po naklejeniu kolejnej deski, ponownie wyrównać wałkiem krawędzie na styku paneli w celu uzyskania jak najrówniejszej powierzchni. Wszelkie zabrudzenia klejem usuwać natychmiast wilgotną gąbką lub szmatką. Przy łączeniu desek na narożach zewnętrznych, docięte krawędzie styków szlifować przy pomocy równej pacy z papierem ściernym o granulacji 60-80. Po wyschnięciu kleju przytarta krawędź malować lakierobejcą.

Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wymierzenie i docięcie paneli oraz dociśnięcie ich całej powierzchni do zaprawy klejowej.

Niedopuszczalne jest powstanie lub pozostawienie pustej, pozbawionej kleju przestrzeni powietrznej pomiędzy przyklejanymi panelami a podłożem.




Powyższe informacje stanowią ogólne zasady postępowania przy pracy z panelami dekoracyjnymi **PromaDekor DE**, które pozwalają na osiągnięcie właściwego efektu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem w celu pozyskania dokładniejszych informacji technicznych.

ELASTYCZNY PANEL ELEWACYJNY - DESKA

Proma®Dekor DE

Panele **PromaDekor DE** są dostępne w podstawowej kolorystyce prezentowanej poniżej. Istnieje możliwość wykonania koloru na indywidualne zamówienie.

Kolorystyka podstawowa:

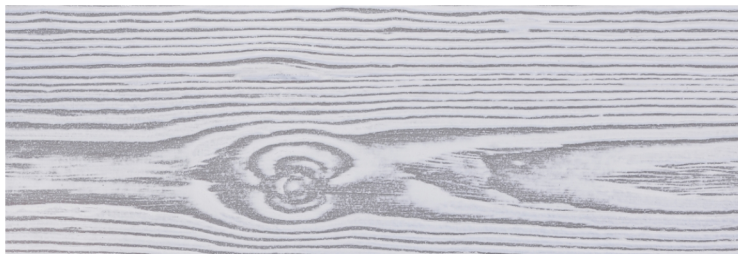

KLON



WIŚNIA




JESION



MAHOŃ



ORZECH

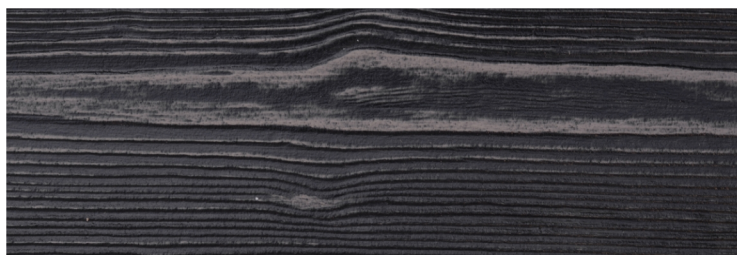

ANTRACYT



DĄB



WENG



UWAGA

Ze względu na proces technologiczny druku lub sposób wyświetlania na monitorze kolory mogą odbiegać od oryginalnej palety **PromaDekor DE**. Kolor należy zweryfikować z właściwym wzornikiem.



PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE



www.e-proma.pl

Proma[®]



FARBY • TYNKI • SYSTEMY OCIEPLEŃ • HYDROIZOLACJE

